

Automatická převodovka / převodovka s rozvodovkou - Vozidla s: Automatická převodovka - CFT23 - Olejová vana převodovky, těsnění a filtr

Focus 2004.75 (07/2004-)

 Vytisknout


Opravy uvnitř Vozidla

Speciální nářadí



Dělicí nástroj, olejová vana
303-428

1. Vypustěte převodový olej.
Dodatečné informace - viz: [Vypouštění převodového oleje a opětné plnění převodovky olejem](#) (307-01A Automatická převodovka / převodovka s rozvodovkou - Vozidla s: 4stupňová automatická převodovka s rozvodovkou - 4F27E, Všeobecné postupy).
2. Demontujte součásti v pořadí znázorněném v následující(ích) tabulce(ách) a obrázku (ích).

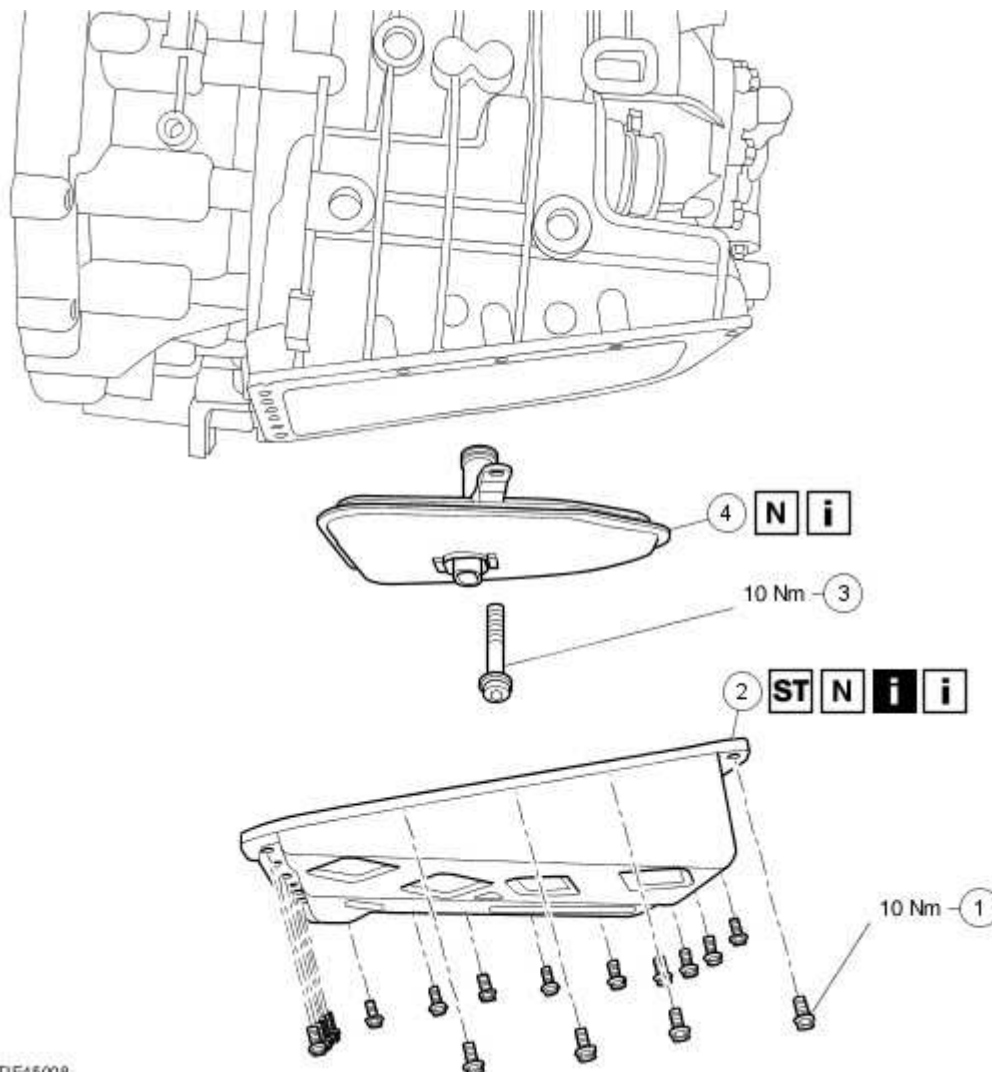

TIE45008


Položka	Číslo dílu	Popis
1	-	Šrouby olejové vany převodovky

2		Olejová vana převodovky Viz detail demontáže Viz detail montáže
3	-	Šroub olejového filtru
4	-	Olejový filtr Viz detail montáže

3. Při montáži postupujte v obráceném pořadí než při demontáži.

Detaily demontáže

Položka 2 : Olejová vana převodovky

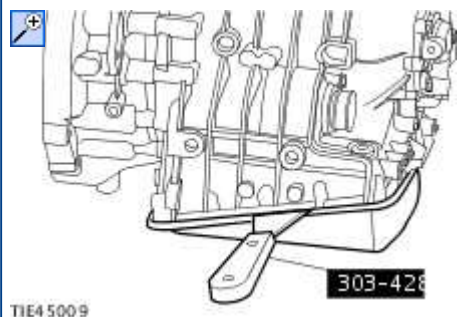

1. Vymontujte olejovou vanu převodovky speciálním nástrojem.
 - Zlikvidujte těsnění olejové vany převodovky.

Detaily montáže

Položka 4 : Olejový filtr

1. **POZNÁMKA:** Namontujte nový těsnicí O-kroužek.
Namontujte olejový filtr.

Položka 2 : Olejová vana převodovky

1. Očistěte dosedací plochy olejové vany převodovky a skříň převodovky.
2. **POZNÁMKA:** Namontujte nové těsnění olejové vany převodovky.
POZNÁMKA: Šrouby olejové vany převodovky utáhněte křížem.
Namontujte olejovou vanu převodovky.